Lecologico®

compact·AS 800

POLTI®

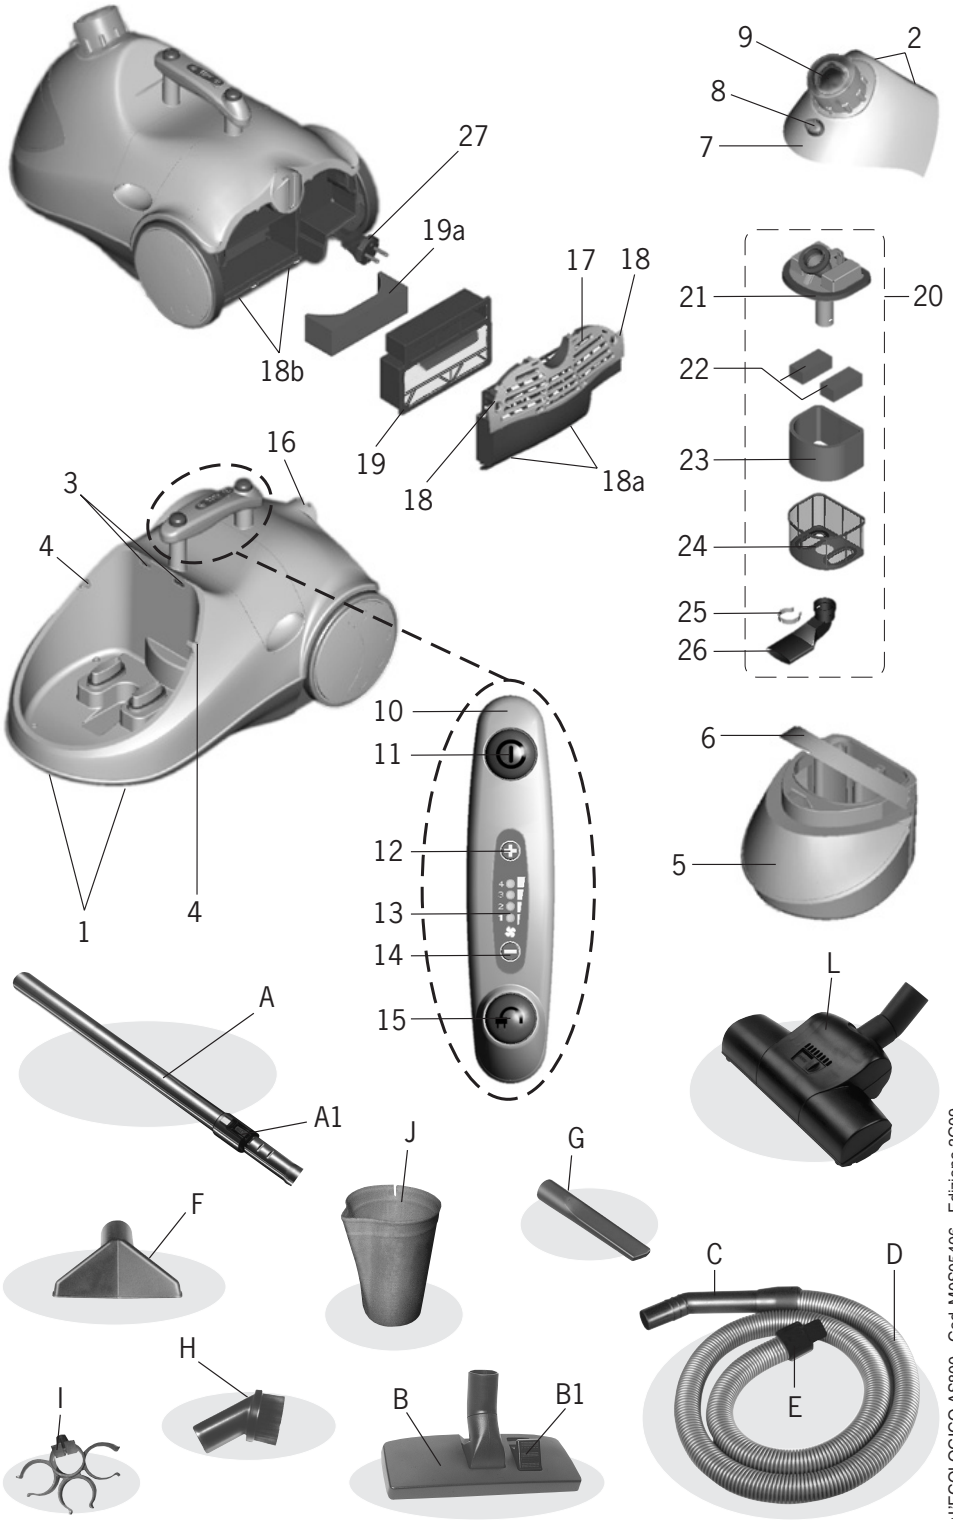
9
2
8
7
27
19a
17
18
21
20
22
18b
19
18
18a
16
3
4
23
24
25
26
10
11
6
12
5
13
14
15
L
A
A1
J
G
F
C
D
E
H
I
B
B1

Ecologico®

compact·AS 800

LEGENDA

1) Rodas de poliuretano
2) Pernos de engate da tampa superior
3) Orifícios de engate da tampa superior
4) Pernos de bloqueio do depósito
5) Depósito de água " ecoactive- filter"
6) Asa depósito de água
7) Tampa superior
8) Botão de abertura da tampa superior
9) Conexão da mangueira
10) Asa de transporte
11) Tecla on / off
12) Tecla + aumento de potência
13) Indicador luminoso de potência de aspiração
14) Tecla - diminuição de potência
15) Botão de recolha do fio
16) Engate do porta acessórios
17) Grelha de saída de ar
18) Leva de abertura grelha saída de ar
18a) Pernos de engate da grelha de saída de ar
18b) orifícios de engate da grelha de saída de ar
19) Filtro HEPA
19a) Filtro de esponja posteriore
20) Conjunto filtro de água "EcoActive-Filter"
21) Tampa da caixa do filtro
22) Filtro de esponja quadrado
23) Filtro de esponja moldado
24) Corpo do filtro com retina microfurada
25) Anilha de bloqueio
26) Tubo acotovelado
27) Encaixe do cabo de alimentação

ACESSÓRIOS

A) Tubo telescópico
A1) botão mola tubo telescópico
B) Escova universal
A2) selector escova
C) Empunhadura tubo flexível
D) Tubo flexível
E) Ligação
F) Ligação multiusos
G) Lança para limpeza de ângulos
H) Escova de pincel
I) Porta acessórios
J) Garrafa de enchimento do deposito
L) Turbo escova (de opção)

A POLTI S.p.A. reserva-se a faculdade de introduzir as modificações técnicas e de fabricação que considerar necessárias, sem vínculo de pré-aviso.

CE Este aparelho está em conformidade com a norma EC 89/336 modificada pela 93/68 (EMC) e com a norma 73/23 modificada pela 93/68 (baixa tensão).

Estimado cliente,
Com os nossos agradecimentos pela confiança que nos dispensou ao preferir um produto Polti.
Escolhendo O ECOLÓGICO COMPACT, pensou na sua saúde e na da sua família porque O ECOLÓGICO COMPACT POLTI é amigo do meio ambiente, mas inimigo do pó, dos pólens, dos ácaros e dos respectivos alérgenos.Graças ao ECOACTIV-FILTER, o seu coração "verde" retém a sujidade na água, que pode ser despejada, sem o perigo de espalhar o pó em redor.
Com O ECOLÓGICO COMPACT POLTI poderá respirar de alívio. O seu sistema de filtragem com 6 níveis, com filtro HEPA incluído, retém até as mais pequenas partículas e garante que o ar que sai é perfeitamente limpo.
Com O ECOLÓGICO COMPACT poderá aspirar sujidade seca, mesmo de grandes dimensões, resolvendo assim também os pequenos acidentes domésticos que acontecem em casa.
A completa dotação de acessórios permitirá enfrentar qualquer problema de limpeza resolvendo-o com facilidade, sem fadiga nem perda de tempo
Antes de utilizar O ECOLÓGICO COMPACT recomendamos-lhe uma leitura atenta do presente manual de instruções.

O QUE É O ECOACTIV-FILTER

O ECOACTIV-FILTER é o coração "verde" do O ECOLÓGICO COMPACT e é composto por um revolucionário filtro de água. O ECOACTIV-FILTER usa a natural força purificadora da água para reter a sujidade, impedindo o contacto incomodativo com o pó e com as suas prejudiciais dispersões no ambiente.
É precisamente o fluxo de água contida no filtro especial e o seu borbulhar que tornam as limpezas com O ECOLÓGICO COMPACT ainda mais eficazes.

O QUE É O FILTRO HEPA

O ECOLÓGICO COMPACT está dotado com um especial e potentíssimo filtro HEPA, já usado em aplicações profissionais onde é necessária a máxima higiene, capaz de reter o pó mais fino, os pólens, os ácaros e outros microrganismos.

USO CORRECTO DO APARELHO

Este aparelho é destinado ao uso como aspirador de sólidos segundo as descrições e instruções contidas neste manual. Recomendamos-lhe que leia estas instruções atentamente e as guarde pois poder-lhe-ão ser úteis no futuro.

PREPARAÇÃO PARA USO

- Pressionar o botão de abertura da tampa superior (**8**) situado sobre a mesma (**7**).
- Levantar a tampa e puxá-la para cima tal como indica a fig. 1.
- Encher o depósito de água ECOACTIV- FILTER (**5**) utilizando a garrafa prevista respeitando a quantidade de água indicada na garrafa (400 ml) (fig. 2).
  Para um correcto funcionamento é importante que a quantidade de água seja exactamente a prevista na capacidade da garrafa, nem superior nem inferior.
- Voltar a colocar a tampa superior (**7**) fazendo coincidir os Pernos (**2**) com os orificios (**3**) existentes no aparelho, apertando o tampo (**8**).
- Colocar a ligação da mangueira (**E**) no local previsto (**9**) girando-a no sentido dos ponteiros do relógio até que engate (fig. 3).

Fig. 1

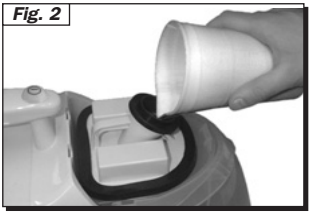
Fig. 2

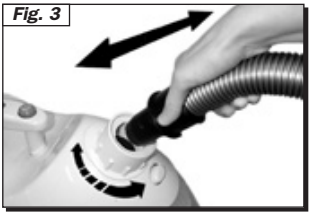
Fig. 3

USO DO TUBO TELESCÓPICO

O tubo fechado tem aproximadamente 500 mm de comprimento e cerca de 1000 mm. na sua máxima extensão. Para aumentar ou diminuir o seu comprimento desloque o fecho do tubo telescópico (**A1**) como mostra a fig. 4 e alongue ou reduza como desejar.

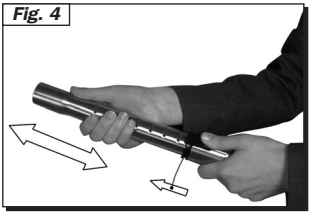
Fig. 4

ENROLADOR AUTOMÁTICO DO CABO

Antes de arrumar o aspirador enrole o cabo de alimentação carregando no botão (**15**) como indicado na (fig. 5) tendo o cuidado de o acompanhar com a mão durante o enrolamento. O botão de recolher o cabo pode ser pressionado com o pé para que não tenha que se baixar.

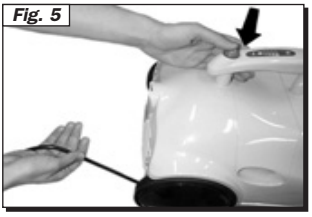
Fig. 5

USO DO PORTA ACESSÓRIOS (I)

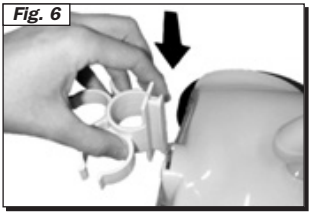
Fig. 6

O porta acessórios permite fixar os acessórios no corpo do aparelho ou na pega, conforme se desejar.
Instalação na pega: introduza uma das argolas do alojamento dos acessórios na pega. Introduza nas argolas os acessórios que pretende ter mais à mão.
Arrumação no corpo do aparelho: faça deslizar a ranhura na calha do porta acessórios que se encontra na parte de trás do aparelho como se indica na figura (**6**), fixando os acessórios como acima descrito.

USO DA ESCOVA UNIVERSAL (B)

Introduza a escova.Deslocando o selector (**B1**) que se encontra na escova (**1**) fazendo pressão com o pé, pode mudar a superfície de aspiração sem ter de se inclinar.
A posição com as cerdas de fora é indicada para todos os pavimentos.
A posição sem cerdas é indicada para os tapetes e alcatifas.

FUNCIONAMENTO

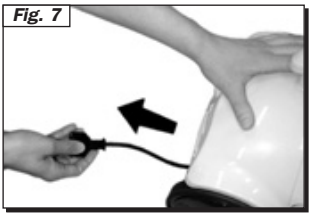
Fig. 7

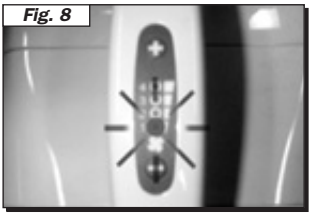
Fig. 8

Fig. 9

- Desenrolar o cabo de alimentação até o extrair completamente puxando a ficha (**27**) para si (fig. 7).
- Ligue a ficha a uma tomada de corrente idónea.
- Começará a piscar a posição 1 dos indicadores luminosos (**13**). Neste momento o aparelho está em posição de pausa (fig. 8).
- Carregue na tecla on/off (**11**) (fig. 9) O ECOLÓGICO COMPACT começará a funcionar na velocidade mínima. O primeiro nível dos indicadores luminosos que está a piscar passará a fixo. A tecla on/off poderá ser pressionada com o pé para evitar que tenha que se baixar.
- Os níveis de potência são quatro. Aconselhamos o uso no mínimo para cortinas, no médio baixo para sofás, poltronas e almofadas, no médio alto para tapetes e no alto para solos duros (cerâmica mármore, etc.)
- Para aumentar a velocidade carregue na tecla + (**12**). Cada pressão exercida no botão + (**12**) fará aumentar um nível à potência do motor.
- Cada aumento de nível é assinalado pela subida de um nível dos indicadores luminosos.
- Carregando na tecla - (**14**) o aparelho fará o contrário. A cada pressão diminuirá a potência do motor e apagar-se-à um dos indicadores luminosos.
- Para colocar o aparelho na posição de Pausa carregue na tecla on/off (**11**). O primeiro nível de indicadores luminosos (**13**) começará a piscar.
- Para voltar a aspirar carregue novamente na tecla on/off (**11**).
- Não aspirar detergente ou substâncias quimicas porque comprometem o correcto funcionamento do aparelho.

BIOECOLÓGICO

Para higienizar enquanto aspira existe o Bioecológico, um bactericida perfumado, com substâncias anti-alérgicas de base natural. Ao juntar o Bioecológico regularmente à água com que enche o depósito de água (**5**) do L'ecologico, impedirá a proliferação de bactérias e microorganismos inibindo a acção dos alérgenos.
Para além de garantir uma acção higienizante, o Bioecológico elimina os odores devidos à existência de pó na água, deixando o ambiente limpo e perfumado agradavelmente.
Utilização: Juntar 5 ml cada vez que encher o depósito.
O Bioecológico poderá ser adquirido nas lojas de Electrodomésticos e em qualquer Serviço de assistência Técnica POLTI.

Fig. 10

ESVAZIAMENTO E LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA

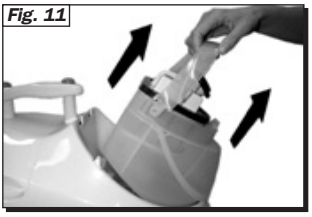
Fig. 11

- Desligar o aparelho utilizando a tecla on/off (**11**). Retirar o cabo de alimentação da tomada.
- Retirar a mangueira de conexão girando-a no sentido oposto ao parágrafo "PREPARAÇÃO PARA USO " (Fig. 3).
- Levantar a tampa superior (**7**) girando-a para cima como indica a (fig. 1).
- Levantar a asa do depósito (**6**) levando-a à altura do buraco de conexão como indica a (fig. 10).
- Retirar o depósito (**5**) para fora do aparelho (fig. 11).
- Retirar para cima a caixa do fecho de água e sucessivamente rodá-la para o exterior (figs. 12/13).
- Esvaziar o depósito de água e limpá-lo.
- Desengatar a anilha de bloqueio do tubo acotovelado (**25**) e retirá-la para fora (fig. 14)
- Retirar o tubo acotovelado (**25**) do corpo do filtro com retina microfurada (**24**) até desconectá-lo (fig. 15).
- Separar todos os componentes como se indica na legenda e sucessivamente lavá-los em água corrente.(Se o filtro de esponja estiver deteriorado proceda à sua substituição dirigindo-se a um serviço autorizado POLTI).
- Antes de voltar a colocar o filtro de esponja (**22/23**) limpá-los utilizando um pano de modo a ficarem perfeitamente secos.
- Montar o conjunto de filtro de água (**20**) repetindo a operação de forma inversa.

  NOTA: Antes de montar o filtro de água certifique-se de que todas as partes estão perfeitamente secas.

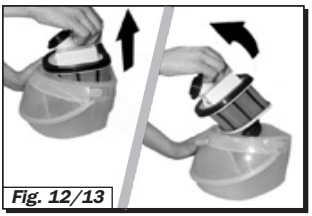
Fig. 12/13

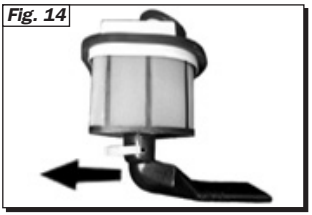
Fig. 14

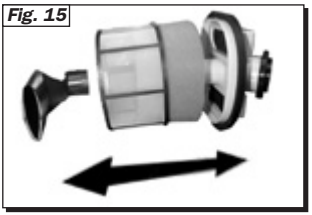
Fig. 15

- Colocar o conjunto do filtro (**20**) no depósito (**5**) de forma a que o tubo acotovelado fique bem colocado entre os dois salientes do depósito (fig. 16).
- Acompanhar a asa do depósito (**6**) até encaixar nos dois Pernos (**4**) existentes na máquina (fig. 17).
- Antes de guardar a máquina ou de a utilizar novamente efectue um ciclo de secagem como indicado no capítulo (CICLO DE SECAGEM).

Fig. 16

Fig. 17

CLICLO DE SECAGEM

Atençaõ: efectuar o ciclo de secagem con o depósito vazio.
O ciclo de secagem elimina as eventuais partículas de água presentes no filtro e nos canais de aspiração do depósito(s).
Este procedimento serve para evitar possíveis intervenções do sensor de humidade, que poderiam deteriorar o funcionamento da máquina.
O sensor de humidade actua para proteger o filtro HEPA impedindo que lhe cheguem partículas de humidade que poderiam danificar o seu funcionamento.

- levantar ao mesmo tempo as 2 levas de abertura do filtro de saída de ar (**18**) empurrando-as para dentro (fig. 18) de forma a permitirem que a grelha do filtro de saída de ar (**17**) se possa desengatar.
- Extrair o filtro HEPA (**19**) tal como se explica no capítulo "SUBSTITUIÇÃO E LIMPEZA DO FITRO HEPA ".
- Extrair o filtro de esponja posteriore (**19a**).
- Inserir a ficha numa tomada de corrente idónea.
- Começará a piscar o primeiro nível dos indicadores luminosos (**13**).
- Para poder restabelecer o funcionamento da máquina pressionar a tecla on-off (**11**) até que a máquina alcance a velocidade máxima.
- A máquina continuará em funcionamento até que o sensor de humidade advirta novamente a presença de água no circuito.
- Uma vez que o sensor não detecte mais água no circuito, automaticamente passará para à posição de PAUSA e os indicadores luminosos começarão a piscar.
- Voltar a colocar o filtro HEPA (**19**) e a grelha de saída de ar (**17**) efectuando as operações inversas.
- Se depois destas operações se quiser voltar a utilizar a máquina, volte a encher o depósito(s) tal como no parágrafo " PREPARÇÃO PARA USO ".

Fig. 18

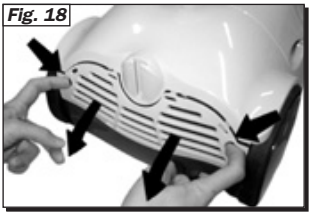

Intervenção do sensor de humidade

Fig. 19

- No caso do sensor detectar humidade na máquina durante o funcionamento, a máquina pára e acendem-se os quatro pilotos presentes no indicador luminoso (**13**) começando a piscar de forma simultânea.
- Para poder restabelecer o funcionamento da máquina pressionar a tecla on-off (**11**) até que a máquina alcance a velocidade máxima.
- A máquina continuará em funcionamento até que o sensor de humidade advirta novamente a presença de água no circuito.
- Uma vez que o sensor não detecte mais água no circuito, automaticamente passará para à posição de PAUSA e os indicadores luminosos começarão a piscar.
- Volte a montar o filtro HEPA (**19**) e a grelha do filtro de saída de ar (**17**) repetindo a operação de modo inverso, inserindo primeiro os dois Pernos (**18a**) nos dois orifícios (**18b**) (fig. 19).

Atençaõ: efectuar o ciclo de secagem con o depósito vazio.

MANUTENÇÃO GERAL

Antes de qualquer operação de manutenção, assegure-se que o cabo da tomada eléctrica está desligado da corrente.

Limpeza da caixa do filtro (20) e dos filtros de esponja (22-23)

Recomendamos efectuar a limpeza depois de cada utilização

- Desligar o aparelho utilizando a tecla on/off (**11**). Retirar o cabo de alimentação da tomada.
- Levantar a tampa superior (**7**) girando-a para cima como indica a (fig. 1).
- Levantar a asa do depósito (**6**) levando-a à altura do buraco de conexão como indica a (fig. 10).
- Retirar o depósito (**5**) para fora do aparelho (fig. 11).
- Retirar para cima a caixa do fecho de água e sucessivamente rodá-la para o exterior (figs. 12/13).
- Esvaziar o depósito de água e limpá-lo.
- Desengatar a anilha de bloqueio do tubo acotovelado (**25**) e retirá-la para fora (fig. 14)
- Retirar o tubo acotovelado (**25**) do corpo do filtro com retina microfurada (**24**) até desconectar-lo (fig. 15).
- Separar todos os componentes como se indica na legenda e sucessivamente lavá-los em água corrente.(Se o filtro de esponja estiver deteriorado proceda à sua substituição dirigindo-se a um serviço autorizado POLTI).
- Antes de voltar a colocar o filtro de esponja (**22/23**) limpá-los utilizando um pano de modo a ficarem perfeitamente secos.
- Montar o conjunto de filtro de água (**20**) repetindo a operação de forma inversa.
  NOTA: Antes de montar o filtro de água certifique-se de que todas as partes estão perfeitamente secas
- Colocar o conjunto do filtro (**20**) no depósito (**5**) de forma a que o tubo acotovelado fique bem colocado entre os dois salientes do depósito (fig. 16).

Substituição e limpeza do filtro Hepa

- Levantar ao mesmo tempo as duas levas de abertura do filtro de saída de ar (**18**) retirando-as para o exterior (fig. 18) de modo a permitirem que a grelha do filtro de saída de ar (**17**) se consiga desengatar.
- Extrair o filtro HEPA do seu lugar, sacudi-lo para limpá-lo e se for necessário substituí-lo por um recambio original Polti.
- Voltar a montar o filtro HEPA e a grelha do filtro de saída de ar (**17**) repetindo a operação de modo inverso a como se efectuou antes, inserindo primeiro os dois Pernos (**18a**) nos orifícios (**18b**) previstos (fig. 19).

NOTA: a duração do filtro é de cerca de 100 h (aproximadamente 6 meses) para uma utilização normal em ambiente doméstico. No caso de uma redução de potência de aspiração, proceda à substituição do filtro mesmo que seja antes do tempo indicado.

IDENTIFICAÇÃO DA AVARIA

Problemas	Motivos	Solução
O aspirador desliga-se durante a sua utilização e os quatro pilotos piscam alternadamente.	Tubo de aspiração ou tubo acotovelado obturados. A potência de aspiração é demasiado alta para o tipo de superfície.	Eliminar os elementos que causam a obstrução. Manter pressionado o interruptor on/off até que os quatro pilotos deixem de piscar e passem a fixos, voltando a seleccionar a potência no nível que antes tinha seleccionado.
O aspirador desliga-se durante a sua utilização e os quatro pilotos piscam de forma simultânea.	Intervenção do sensor de humidade porque o filtro e os tubos não estão suficientemente secos. Intervenção do sensor de humidade porque há demasiada água no deposito. Intervenção do sensor de humidade causada por um movimento anormal do aspirador durante a sua utilização.	Proceder tal como se indica no capitulo "CICLO DE SECAGEM ". Esvaziar o depósito e proceder como se indica no capítulo "CICLO DE SECAGEM. Encher novamente o depósito utilizando a garrafa prevista. Esvaziar o depósito e proceder como se indica no capítulo "CICLO DE SECAGEM.
O ciclo de secagem dura mais de três minutos	O sensor de humidade não funciona correctamente.	Dirija-se a um SEVIÇO DE ASSISTÊNCIA POLTI.

ADVERTÊNCIAS

Atenção não use o aparelho sem ter lido antes as instruções para o modo de emprego.

- No caso de avaria ou de mau funcionamento, nunca tente desmontar o aparelho e contacte o CENTRO DA ASSISTÊNCIA AUTORIZADO mais próximo.
- A instalação eléctrica à qual está ligado o aparelho deve estar em conformidade com leis em vigor.
- O aparelho não deve ser utilizado pelas crianças ou por pessoal que não tenha conhecimento de como funciona.
- Para não comprometer a segurança do aparelho, utilize somente peças de substituição e acessórios originais, aprovados pelo fabricante.
- Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou outras partes importantes estiverem danificadas
- Nunca toque nas fichas de alimentação com as mãos molhadas.
- Não aspire ácidos ou solventes pois estes podem causar danos aos materiais do aparelho e sobretudo não aspire pó ou líquidos explosivos, os quais em contacto com as partes internas do aparelho podem causar explosões.
- É proibido o uso do aparelho em ambientes onde é possível o perigo de explosões.
- Não aspire objectos em chama ou incandescentes, como brasas, cinzas ou outros materiais em fase de combustão.
- Se durante a aspiração se verificar uma saída de líquido ou espuma desligue o aparelho e contacte com um CENTRO DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADO POLTI.
- Deite fora as pilhas gastas sempre nos contentores apropriados para respectiva recolha separada.

ATENÇÃO

O aparelho foi construído segundo as normas em vigor para a reciclagem.
Recomendamos que não jogue fora os materiais de embalagem que protegem o aparelho durante o transporte, junto com o lixo doméstico; leve-os aos respectivos centros de coleta seletiva.

- **A Polti S.p.A declina de toda e qualquer responsabilidade no caso de acidentes derivantes de uma utilização do L'ECOLOGICO COMPACT AS 800 que não respeite as presentes instruções para o modo de emprego.**